




GHID DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA APARTAMENTE



DISPOZITIVELE SI APARATELE ELECTRICE



- Nu amplasați radiatoarele electrice lângă perdele sau mobilier și nu le utilizați pentru uscarea rufelor, deoarece acestea pot lua foc foarte ușor.
- Poziționați întotdeauna aparatele de încălzire cu spatele la perete și cu suprafața de radieră a căldurii către cameră. Dacă este posibil, fixați-le de perete pentru a nu se răsturna.
- Atenție la distanța la care amplasați radiatorul față de pat. Opriti aparatele de încălzit dacă nu sunteți în cameră sau dacă vă culcați.
- Nu alimentați mai mulți consumatori electrici (radiatoare, plite electrice, boilere, calorifere, aeroterme) din același prelungitor (sau din aceeași priză) simultan. Conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ștecher) și izolația se topește, producând scurtcircuitul electric.
- Nu lăsați aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiți. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. Când părăsiți apartamentul pentru o perioadă mai lungă (concedii de odihnă, vacanțe), scoateți din priză ștecherurile tuturor aparatelor electrice.
- Nu amplasați conductorii electrici aflați sub tensiune sub covoare, mochete sau preșuri. Un scurtcircuit al conductorilor electrici poate provoca aprinderea izolației și implicit a produselor aflate deasupra.
- Nu utilizați aparate electrice care au conductorii de alimentare uzați, deteriorați sau care nu mai au ștecher. Firele introduse direct în priză, pe lângă pericolul electrocutării, nu asigură un contact bun și provoacă încălzirea excesivă a conductorilor electrici.
- Nu vărsați lichide pe pătura electrică, iar dacă totuși s-a udat, nu o folosiți. Nu încercați să o uscați punând-o în funcțiune.
- Nu așezați ghivecele sau vasele cu flori pe frigider! Apa vărsată poate produce scurtcircuit electric, favorizând astfel apariția unui incendiu.
- Utilizarea vaselor și tacâmurilor metalice în cuptoarele cu microunde nu este permisă deoarece, în cazul în care cantitatea de mâncare nu este suficientă pentru a absorbi energia microundelor, cuptorul poate fi avariat ca urmare a producerii unui arcelectric între acestea și pereții interiori sau ușă.
- Dacă trebuie să întrerupeți folosirea fierului de călcat pentru o perioadă de timp (când părăsiți camera sau când vorbiți la telefon), respectați următoarele:
 - *scoateți din priză aparatul;*
 - *nu-l lăsați în contact direct sau în apropierea hainelor sau a altor materiale combustibile;*
 - *așezați-l în poziție verticală sau pe un suport special.*
- Respectați instrucțiunile de utilizare furnizate de către producătorul fierului de călcat!

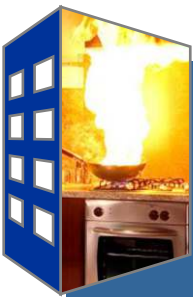

Pentru a preveni producerea unui incendiu în bucătăria din apartamentul dumneavoastră trebuie să respectați câteva reguli simple:

- Aprinderea aragazului se realizează pe sistemul „gaz-pe-flacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul aragazului.
- Nu lăsați mâncarea pe foc nesupravegheată. Luați-o de la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiți bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată;
- După ce ați terminat de gătit opriți din funcționare cuptorul și aragazul.
- Nu lăsați copiii singuri niciodată în bucătărie. Păstrați chibriturile și brichetele acolo unde copiii nu pot ajunge și amplasați un dispozitiv de siguranță la ușa de la cuptor.
- Atunci când gătiți, evitați să purtați haine sintetice largi (de exemplu halate), deoarece acestea pot lua foc foarte ușor.
- Așezați cratița cu mâner astfel încât să nu cadă de pe aragaz sau să se răstoarne peste o flacără deschisă.
- Curățați și îndepărtați depunerile de grăsime și resturi de mâncare de pe aragazurile, plitele, prăjitoarele de pâine și grătarele din bucătărie, deoarece acestea pot lua foc ușor.
- Dacă pregătiți mâncarea la friteuză în mod regulat, vă sfătuim să vă procurați una electrică. Aceasta are termostat reglat pentru a se încălzi până la temperatura necesară și este mai sigură.
- Aveți grijă ca alimentele să fie scurse de apă înainte de a le introduce în ulei încins pentru a preveni împrôșcarea cu ulei și arsurile.
- Dacă nu aveți o friteuză electrică și utilizați totuși una obișnuită sau o tigaie, atunci aveți grijă să nu o umpleți cu ulei mai mult de 2/3 din capacitate.
- Dacă uleiul încins începe să scoată fum, atunci trebuie oprit focul și lăsat să se răcească.

CUM SE PROCDEAZĂ DACĂ IA FOC CONȚINUTUL DINTR-O TIGAIE:

- Opriți alimentarea cu gaz/energie electrică a aragazului/mașinii de gătit pe care este tigaia (dacă puteți să o faceți în siguranță) și lăsați-o să se răcească.
- Nu aruncați tigaia pe jos sau pe mobilierul de bucătărie și nu turnați apă peste ea!
- Stingeți tigăile care sunt în flăcări acoperindu-le cu un capac sau punând un prosop ud peste acestea.
- Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului. Dacă nu reușiți să stingeți incendiul, iar acesta se extinde, evacuați toate persoanele din apartament, anunțați vecinii și sunați imediat la numărul de telefon 112 pentru intervenția serviciilor de urgență.

Video pe youtube



ÎN BUCĂTĂRIE ESTE INTERZIS:

- să depozitați lichide combustibile sau ușor inflamabile;
- să păstrați alte butelii cu gaze lichefiate în afara celei care alimentează aragazul (mașina de gătit);
- să utilizați la aparatele electrice de gătit cordoane de alimentare cu izolația străpunsă, improvizate sau cu ștechere defecte;
- să lăsați mașinile de gătit în funcțiune nesupravegheate;
- să lăsați cârpe, prosoape sau haine în apropierea mașinilor de gătit;
- să turnați apă peste uleiul care a luat foc;
- să folosiți apă pentru stingerea flăcărilor unui incendiu izbucnit la aparatele electrice deoarece există riscul să vă electrocuțați. Dacă nu dispuneți de un stingător cu pulbere atunci, după deconectarea aparatului de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, utilizați un prosop ud sau o haină pentru înăbușirea flăcării.

CENTRALA TERMICA



- Reguli ce trebuie respectate dacă dețineți o centrală termică de apartament:
- Utilizați doar centrale termice certificate conform legii;
 - Montajul centralei trebuie efectuat numai de către firme autorizate;
 - Solicitați verificarea tehnică periodică; această operațiune se efectuează numai de către firme autorizate;
 - Dacă apare o defecțiune la centrala termică, urmați întocmai pașii indicați în manualul de utilizare. Nu încercați să o reparați dumneavoastră, apălați la firme autorizate.

FUMATUL



- Utilizați întotdeauna scumiere grele, care să nu se răstoarne ușor și care să fie confecționate din materiale care nu iau foc;
- Scumierele se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele;
- Nu depuneți în scumiere deșeuri de materiale combustibile, de exemplu, hârtie, carton, textile, și nu goliți scumierele în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile, deoarece acestea se pot aprinde și provoca un incendiu;
- Stingeți țigara numai în scumieră și nu aruncați la întâmplare resturile de țigări sau chibrituri aprinse;
- Nu fumați niciodată în pat și aveți grijă, în mod special, atunci când sunteți obosiți, când luați somnifere sau când ați consumat alcool, deoarece există riscul să adormiți cu țigara aprinsă și să provocați un incendiu.

JOCUL COPILOR CU FOCUL



- Păstrați chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care copiii nu au acces.
- Înlăturați orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lor.
- Nu lăsați copiii singuri în casă cu aragazul și/sau aparate electrice aflate în funcțiune.
- Exemplul celor mari cu privire la folosirea focului în prezența copiilor contează mult în educarea lor.
- Odată cu creșterea, copii trebuie învățați cum să utilizeze sursele de foc și cum să se comporte în situații de pericol.

INAINTE DE CULCARE



- Probabilitatea de deces în timpul unui incendiu izbucnit în timpul nopții este de trei ori mai mare decât în timpul zilei, de aceea trebuie să vă luați o serie de măsuri de prevenire
- Opriți și scoateți din priză toate aparatele electrocasnice pe care nu le mai folosiți (lăsați în priză doar aparatele care sunt destinate pentru a fi tot timpul în priză - de exemplu frigider, radio cu ceas, DVD player, video recorder și alte aparate care au menționat acest lucru în cartea tehnică).
 - Verificați dacă este oprit aragazul și nu-l utilizați pentru a încălzi apartamentul pe timpul nopții. Funcționarea nesupravegheată a acestuia precum și a altor dispozitive de încălzire cu gaze noaptea, conduce la consumarea oxigenului din apartament, provocând decesul prin asfixiere. Totodată lipsa oxigenului duce la stingerea flăcării, la inundarea apartamentului cu gaz și implicit la explozie dacă se aprinde un bec sau o țigară, dacă se produce o scânteie electrică la sonerie, întreruptor, frigider etc.